Edited by Foxit PDF Editor
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2003 - 2009
For Evaluation Only.

Manual de Instruções

Obrigado por adquirir o rastreador e bloqueador Plus da XSAT, um produto de alta tecnologia de fabricação brasileira.

GARANTIA DO PRODUTO:

A garantia (balcão) para defeitos de fabricação é de 1 (um) ano.

A garantia não inclui os módulos de terceiros que fazem parte integrante do equipamento, tais como,chicote, antenas e botões

Não haverá manutenção ou garantia para módulos com sinal de água, sem lacre, que sofreram fortes impactos, calor ou umidade excessivos ou não foram instalados conforme o manual de instalação disponível também no site desta empresa.

Rastreador e Bloqueador SmartCar PRO

Tecnologia

Funcionamento

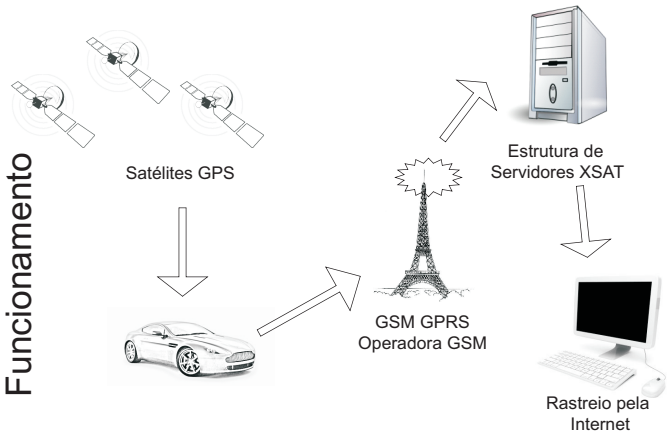

Para realizar a instalação do seu equipamento procure uma loja, especializada em instalação de alarmes e sons automotivos, próxima de sua residência e de sua confiança.

1 Insira o chip GSM

- Instale primeiro o chip no aparelho, utilizando para isso a gaveta SIM Card. Consulte sua operadora a respeito de planos Ativar o chip na operadora antes.
-Sugerimos que o chip seja da mesma operadora que irá receber a mensagem SMS.
- Insira o chip até sentir o travamento, cuidado para não forçar e deixar o chip cair dentro do equipamento.

2 Instalação do Chicote

ESQUEMA DE INSTALAÇÃO Plus c/ sirene de voz.

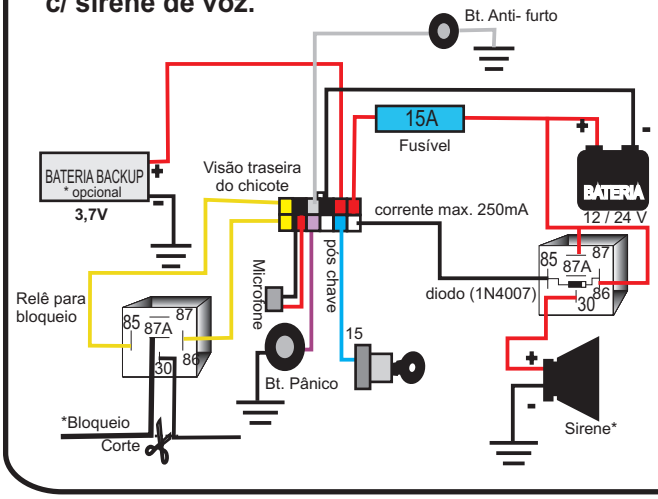

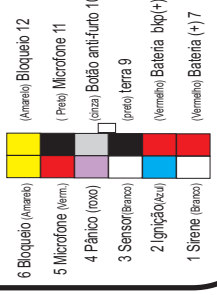

3 Instale as antenas

- A antena GPS(dentro do equipamento) depende da visada para o céu, não colocar embaixo de partes metálicas.
- Colocá-la em baixo do painel.
- A antena (GSM) deve ficar na posição vertical e longe das partes metálicas ou fios.
- O fio do microfone deve ficar o mais longe possível da antena, a fim de evitar que o RF do aparelho interfira no áudio.

4

- Alimentação diretamente da bateria (fio mín. 2,5mm)
- O corte para bloqueio pode ser realizado na bomba de combustível ou em outro corte elétrico.
- A saída de sirene é positiva e independente.
- O fio azul (2) deve ser conectado a um pós-ignição que mantenha 12V ou 24V sempre que ligar a chave, não utilizar o fio da bomba para esta função.
- O botão do alarme local(geralmente os instaladores denominam como “Start”) deve ser instalado em local de fácil acesso para o motorista.

5

Ligue para o número do chip que foi instalado no rastreador. Deverá tocar duas vezes e logo em seguida abrirá a função de escuta interna do véiculo. Isso significa que o chip está ativo e a instalação básica do equipamento foi bem sucedida.
Mantenha sempre seu chip GSM ativo e com créditos(pré pagos).

6 LOCAIS PARA INSTALAÇÃO

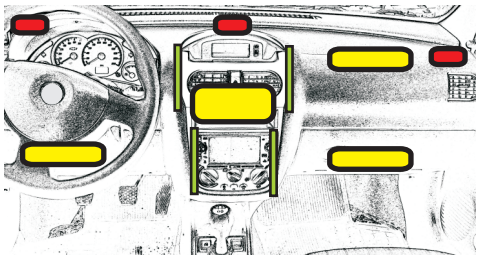

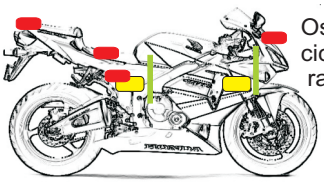

Os locais mais indicados para a instalação em motocicletas são:-Dentro do filtro de ar, junto à bateria na rabeta ou na carenagem (motos de grande porte)

No caso de caminhões deve-se seguir a recomendação de manter a antena GPS com a visada para o céu.

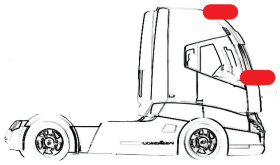

Legenda

- melhores locais para instalação da antena GPS
- melhor local para instalação do módulo rastreador
- melhores posições para antena GSM (na vertical)

OBS: A antena GPS deve SEMPRE ter a visada para o céu

8 FUNÇÃO ESCUTA INTERNA

O rastreador e bloqueador Xsat Pró, possui microfone que permite realizar escutas do que se passa no interior do veículo. Para realizar a escuta basta ligar para o número do chip instalado no equipamento, a escuta será ativada automaticamente.

7 RASTREIO PELO SITE

Acesse o site www.youtrack.com.br de seu computador ou de seu celular(3g) clique em "localizar veículo" e digite seu nome de usuário e senha.

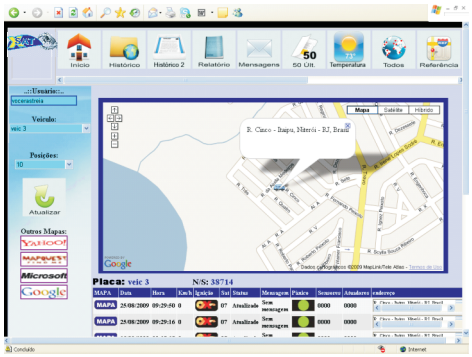

ACESSO AO YOUTRACK
USUÁRIO= CAR + ID
SENHA= 4 últimos numero do ID
*** O ID esta na etiqueta do equipamento.

BLOQUEIO E OUTROS COMANDOS

9

00034#* bloqueio rele e sirene
00034#0 desbloqueio rele e sirene
00034*3 toque na sirene

000034*13	aciona rele
000034*14	aciona sirene
000034*15	bloqueio progressivo
00034*2	solicita status via sms
00034*5	solicita status vis gprs
00034*6	quatro toques na sirene
00034*91	troca ip
00034*92	troca porta
00034*93	troca operadora
00034*932	para claro
00034*938	para tim
00034*930	para sem operadora
00034*931	para outra operadora
00034*95	troca numero (Sms)
00034*97	ativa anti-furto
00034*98	desativa anti-furto